


EN

# ШУЭСТ

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РУЧНОГО ПЫЛЕСОСА ДЛЯ БАССЕЙНА

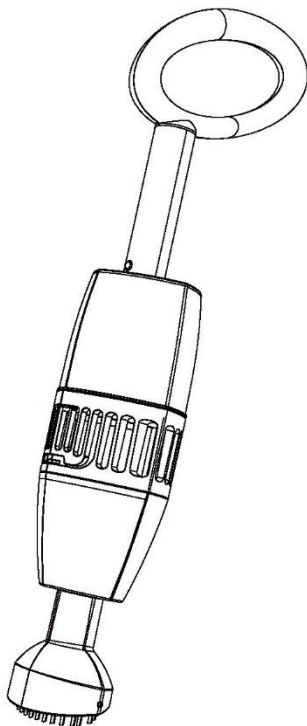

Hyson 100 (HJ10P)

SPYDER H5



Благодарим вас за приобретение роботизированного чистильщика бассейнов Wybot™. Перед первым запуском роботизированного чистильщика бассейнов обязательно полностью изучите настоящее руководство. Мы не несем ответственность за ущерб или травмы, вызванные ненадлежащим использованием. Если вы столкнетесь с проблемой при эксплуатации продукции Wybot™, обратитесь в службу поддержки клиентов за помощью.

**Служба поддержки клиентов Wybot:**

Эл. адрес: [support@wybotpool.com](mailto:support@wybotpool.com)

Сайт: [www.wybotpool.com](http://www.wybotpool.com)

Facebook: [@WybotPool](https://www.facebook.com/WybotPool)

# WYBOT™

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....                         | 2  |
| 1. Введение.....                                                       | 3  |
| 2. Упаковочный лист .....                                              | 3  |
| 3. Схема изделия.....                                                  | 3  |
| 4. Характеристики .....                                                | 4  |
| 5. Инструкция по эксплуатации .....                                    | 5  |
| 5.1 Полностью зарядите аккумулятор перед каждым<br>использованием..... | 5  |
| 5.2 Снятие и установка короткой ручки .....                            | 6  |
| 5.3 Снятие и установка телескопической<br>алюминиевой трубки.....      | 6  |
| 5.4 Процедура чистки .....                                             | 6  |
| 5.5 Снятие и установка насадки.....                                    | 7  |
| 5.6 Техническое обслуживание .....                                     | 8  |
| 6. Хранение.....                                                       | 9  |
| 7. Устранение неисправностей .....                                     | 10 |
| 8. Гарантия.....                                                       | 11 |

# ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

## ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

1. Внимательно изучите настоящее руководство и следуйте содержащимся в нем инструкциям при эксплуатации пылесоса. Мы не несем ответственность за ущерб или травмы, вызванные ненадлежащим использованием.
2. Используйте только аксессуары, которые рекомендует или продает производитель.
3. Не позволяйте детям кататься на пылесосе или играть с ним.
4. Используйте только оригинальный зарядный кабель USB от производителя.
5. К ремонту или замене зарядного кабеля USB допускаются только квалифицированные электрики.
6. Не включайте пылесос, если он не находится в воде.
7. Во время зарядки кабель (не включен в комплектацию) должен быть подключен к розетке, которая защищена от замыкания и заземлена.
8. Не запускайте пылесос, если в бассейне находятся люди.
9. Всегда очищайте и промывайте поддон фильтра после использования.
10. Во время технического обслуживания, чистки пылесоса или во время его хранения выключите прибор.
11. Храните пылесос в прохладном и проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.
12. Во время зарядки пылесос должен находиться в прохладном помещении, при этом не накрывайте его, чтобы избежать перегрева, который может повредить внутренние электрические компоненты.
13. Разбирать закрытую секцию пылесоса могут только сертифицированные профессионалы.
14. Не запускайте пылесос в бассейн, пока в нем работает фильтр.
15. Сальники для мотора могут содержать смазку, которая загрязнит воду в случае протечки.
16. Во время длительного простоя рекомендуется каждые три месяца заряжать пылесос, чтобы поддерживать ресурс аккумулятора в диапазоне 40%–60%. Используйте только оригинальный зарядный кабель USB от производителя. Если пылесос не заряжался в течение длительного времени, в результате саморазряда напряжение аккумулятора упадет ниже уровня защиты от перезаряда, что может привести к серьезной поломке.
17. Не используйте и не храните пылесос рядом с источником тепла.
18. Не протыкайте корпус пылесоса гвоздями или другими острыми предметами. Не бейте по пылесосу молотком, не ударяйте по нему и не бросайте прибор.
19. Перед зарядкой убедитесь, что разъем для зарядки высушен.
20. Заряжайте пылесос раньше, чем разрядится аккумулятор.
21. Если аккумулятор полностью заряжен, избегайте перезаряда. Перезаряд снижает срок службы аккумулятора.

## СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ


## 1. Введение

Экологически чистый ручной пылесос Hyson 100 (HJ10P) — это новая модель перезаряжаемого пылесоса для бассейна, который очищает воду в бассейне от грязи и мусора.

## 2. Упаковочный лист

| № | Пункт                                 | Кол-во     | Примечание           |
|---|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 1 | Пылесос для бассейна                  | 1 шт.      | В коробке            |
| 2 | Зарядный кабель USB                   | 1 шт.      | В пластиковом пакете |
| 3 | Телескопическая<br>алюминиевая трубка | 1 комплект | В коробке            |
| 4 | Ручка                                 | 1 шт.      | В коробке            |
| 5 | Руководство по<br>эксплуатации        | 1 шт.      | В пластиковом пакете |
| 6 | Чистящая насадка                      | 2 шт.      | В коробке            |
| 7 | Руководство по быстрому<br>запуску    | 1 комплект | В пластиковом пакете |

## 3. Схема изделия

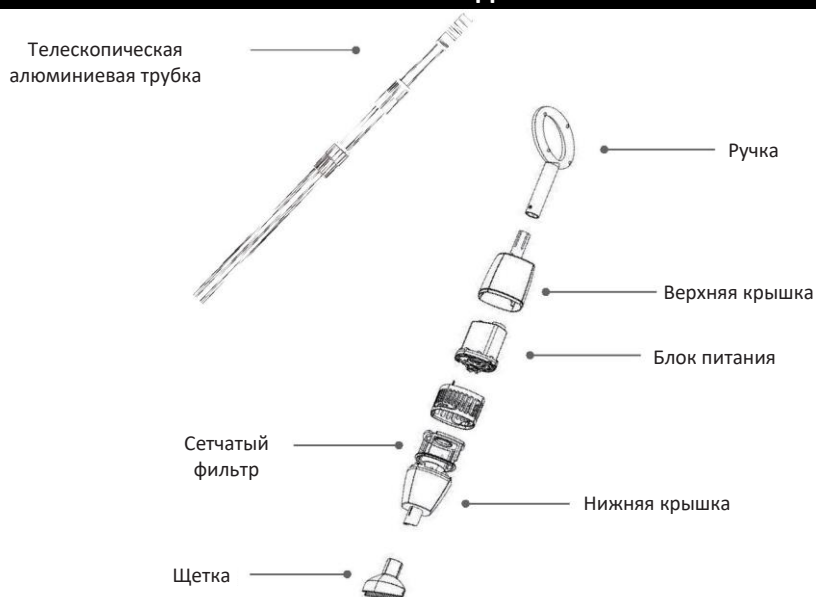


#### 4. Характеристики


|                                          |                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Наименование изделия                     | Ручной пылесос для бассейна WYBOT                                  |
| Тип бассейна                             | Спа, джакузи, ступеньки в бассейне, углы в бассейне                |
| Модель                                   | Hyson 100 (HJ10P)                                                  |
| Номинальное рабочее напряжение           | 4,2 В                                                              |
| Мощность                                 | около 15 Вт                                                        |
| Рабочий цикл                             | Макс. 60 мин                                                       |
| Емкость аккумулятора                     | 5200 мАч                                                           |
| Продолжительность зарядки                | 4–5 ч                                                              |
| Фильтрующие свойства                     | около 5,5 л/мин (5,5 галл./мин)                                    |
| Плотность фильтра                        | 250 мкм                                                            |
| Степень защиты IP                        | IPX8                                                               |
| Температура воды в бассейне              | 10...35 °C / 50...95 °F                                            |
| Температура окружающей среды при зарядке | 10...35 °C / 50...95 °F                                            |
| Температура хранения                     | 5...35 °C / 41...95 °F                                             |
| Вес изделия                              | 1,2 кг / 2,651 фунта (без алюминиевой трубки)                      |
| Размер изделия                           | 17,3 (Д) * 5,2 (Ш) * 4,3 (В) дюйм / 440 (Д) * 132 (Ш) * 110 (В) мм |

## 5. Инструкция по эксплуатации


### 5.1 Полностью зарядите аккумулятор перед каждым использованием

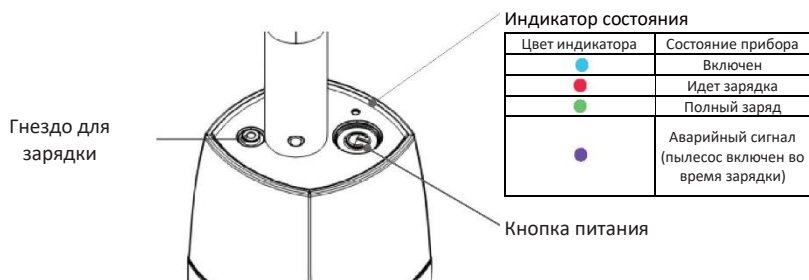

- а. Подключите кабель питания USB из комплектации к гнезду USB и вставьте вилку зарядного устройства в электрическую розетку.

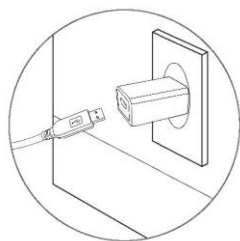

- б. Другой конец зарядного кабеля USB подключите к гнезду USB в корпусе пылесоса.

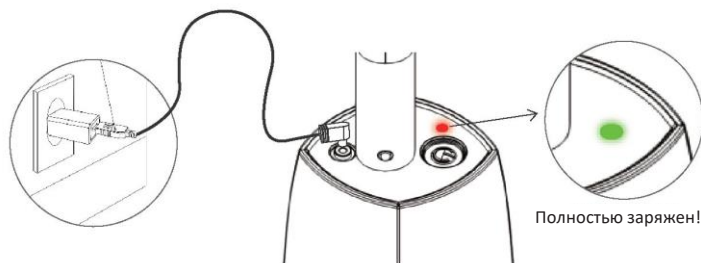

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Зарядное устройство не включено в комплектацию. Используйте стандартное зарядное устройство со штекером USB-A и выходом 5 В пост. тока, 1 А/2 А.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Перед зарядкой убедитесь, что пылесос выключен — на его корпусе не горят  индикаторы.

**Примечание.** Если во время зарядки не горят  никакие индикаторы, снова нажмите кнопку питания, чтобы выключить прибор. Если индикаторы все равно не горят, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания за помощью.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Перед зарядкой убедитесь, что разъем для зарядки на пылесосе высушен.

## 5.2 Снятие и установка короткой ручки

а. Зажмите пружинные кнопки и отсоедините короткую ручку

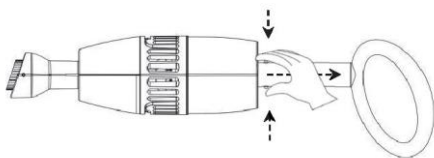


б. Чтобы установить ручку в пылесос, снова зажмите пружинные кнопки и вставьте ручку на место. Убедитесь, что кнопки «щелкнули» в своих отверстиях.

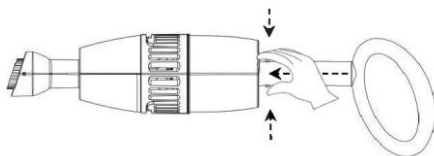

## 5.3 Снятие и установка телескопической алюминиевой трубки

а. Чтобы алюминиевую трубку в пылесос, зажмите пружинные кнопки и вставьте трубку на место. Убедитесь, что кнопки «щелкнули» в своих отверстиях. Чтобы отрегулировать длину трубки, разблокируйте, раздвиньте и зафиксируйте каждую секцию.

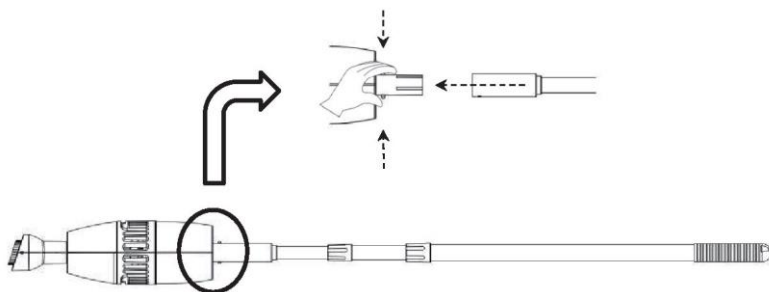

б. Чтобы отсоединить трубку, следуйте шагам выше в обратном порядке (см. раздел 5.3 а).

## 5.4 Процедура чистки

а. Включите пылесос, когда он окажется полностью погружен в воду. Индикатор загорится

**ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что разъем для зарядки закрыт резиновой заслонкой.**


б. Осторожно уберите мусор с поверхности бассейна или ванны.

в. Когда чистка будет завершена, выключите пылесос.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Заряжайте пылесос раньше, чем разрядится аккумулятор.

## 5.5 Снятие и установка насадки

а. Приподнимите насадку и снимите ее. Такая насадка идеально подходит для чистки углов.

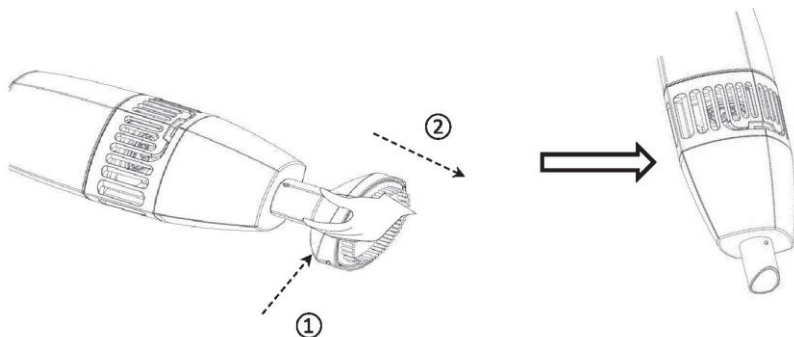


б. Когда вы собираетесь прочистить сложное место в бассейне или ванне с помощью пылесоса, установите насадку на трубку.

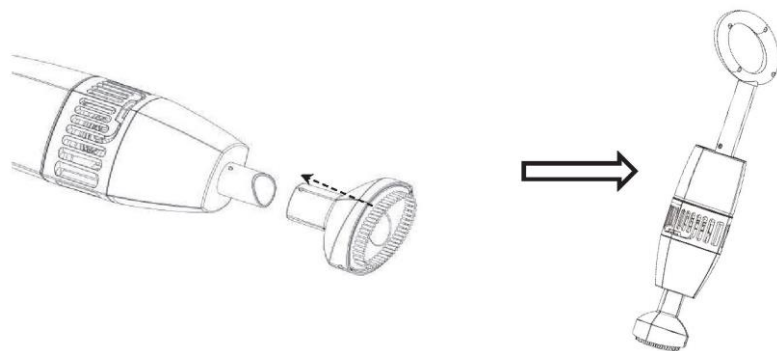

## 5.6 Техническое обслуживание


а. Перед очисткой и техническим обслуживанием пылесоса не забудьте отключить его.

б. Снятие сетчатого фильтра

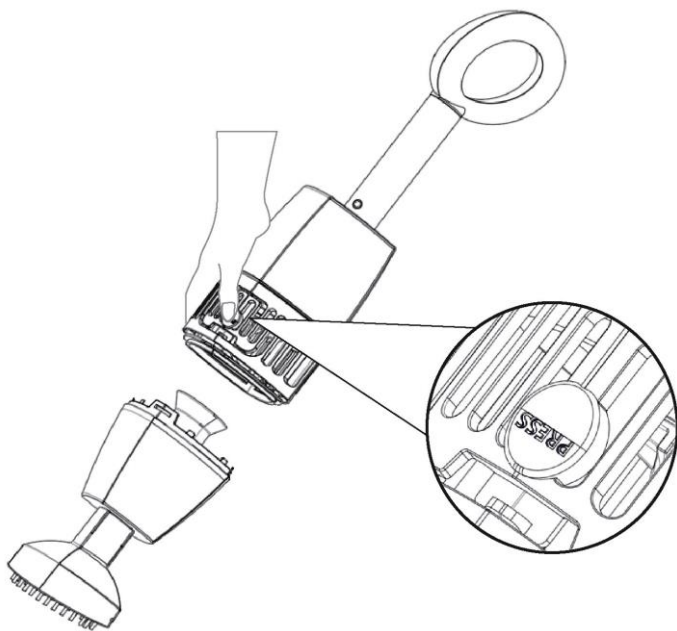

#### в. Чистка фильтра

Извлеките фильтр и промойте его водой.

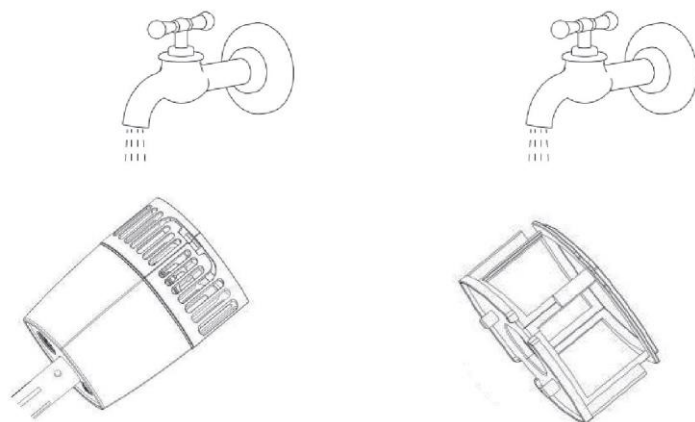

г. Установите сетчатый фильтр на место, следуя инструкциям в обратном порядке (см. раздел 5.6 б). **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При установке фильтра НЕ размещайте руку внутри верхней части пылесоса.

## 6. Хранение

Перед длительным хранением и во время него соблюдайте инструкции ниже:

- Храните изделия и аксессуары в сухом помещении, где поддерживается температура в диапазоне 5...35 °C /41...95 °F.
- Хранить прибор можно в оригинальной упаковке.
- Рекомендуется каждые три месяца заряжать пылесос, чтобы поддерживать ресурс аккумулятора в диапазоне 40–60%. Используйте только оригинальный зарядный кабель USB от производителя. Если пылесос не заряжался в течение длительного времени, в результате саморазряда напряжение аккумулятора упадет ниже уровня защиты от перезаряда, что может привести к серьезной поломке.

## 7. Устранение неисправностей

| Случай                                                                         | Возможные причины                                                        | Способы устранения                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Пылесос не работает после включения и погружения в воду                        | Низкий заряд аккумулятора                                                | Перезарядите аккумулятор                                                 |
|                                                                                | Сетчатый фильтр не установлен либо неправильно установлена нижняя крышка | См. инструкции по сборке                                                 |
| Пылесос включен и погружен в воду, но прекращает работать спустя 30–60 секунд. | Низкий заряд аккумулятора                                                | Перезарядите аккумулятор                                                 |
| Пылесос включен и погружен в воду, но внезапно прекращает работать             | В пылесосе застрял мусор                                                 | Извлеките, очистите и переустановите фильтр, после чего включите пылесос |
| Пылесос не всасывает мусор                                                     | Низкий заряд аккумулятора                                                | Перезарядите аккумулятор                                                 |
|                                                                                | В рабочем колесе застрял мусор                                           | Выключите пылесос и очистите рабочее колесо                              |
|                                                                                | Рабочее колесо повреждено                                                | Обратитесь в службу поддержки и закажите новое рабочее колесо            |
|                                                                                | Контейнер заполнен                                                       | Очистите контейнер фильтра                                               |
|                                                                                | Прочее                                                                   | Обратитесь в службу поддержки                                            |
| Мусор выпадает из фильтра                                                      | Сетчатый фильтр поврежден                                                | Обратитесь в службу поддержки и закажите новый сетчатый фильтр           |

|                                                                                   |                                                   |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Лампа индикатора на зарядном кабеле USB непрерывно горит красным во время зарядки | Зарядный кабель USB поврежден                     | Обратитесь в службу поддержки и закажите новый кабель зарядки |
| Лампа индикатора на корпусе пылесоса горит зеленым во время зарядки               | Плохой контакт между USB-A и зарядным устройством | Переподключите кабель или обратитесь в службу поддержки       |

## 8. Гарантия

1. Срок действия гарантии на настоящее изделие Wybot™ составляет 24 месяца (только для двигателя и секции управления) с даты покупки. Гарантия не распространяется на такие расходные детали, как поддон фильтра/щетка/колесики/сопла.
2. В случае внесения модификаций в прибор, ненадлежащего использования или ремонта прибора неуполномоченными лицами гарантия аннулируется.
3. Гарантия распространяется только на дефекты производства и не распространяется на ущерб, возникший в результате ненадлежащего использования изделия владельцем.
4. При подаче претензии или обращении для ремонта в течение срока гарантии необходимо указать номер или запись заказа.

## Программы защиты окружающей среды, Директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования

Соблюдайте нормы Европейского Союза среды и участвуйте в защите окружающей среды.

Вышедшее из строя электрическое оборудование необходимо отправить в учреждение, указанное муниципальными властями, которое надлежащим образом перерабатывает электрическое и электронное оборудование. Не выбрасывайте такое оборудование в мусорные баки без сортировки.

Если прибор содержит съемные батареи, извлеките их перед утилизацией.

