



## Инструкция по монтажу чашкового пакета

Чашковый пакет для бассейна - это пленка ПВХ, прочная водонепроницаемая мембрана, сваренная по форме бассейна. Предназначена для внутренней облицовки и гидроизоляции каркасного бассейна.

Установку чашковых пакетов следует проводить в безветренную погоду, при температуре воздуха не менее +15 градусов. Если вы не уверены, что сможете правильно заменить пленку, можно обратиться к специалистам компании MARKOPUL.

### Демонтаж чашкового пакета

- Отключить оборудование от электропитания
- Слить воду из бассейна
- Отсоединить все шланги(трубы)
- Демонтировать скиммер, форсунку и декоративные элементы
- Снять профиль, удерживающий пленку
- Сложить поврежденный пакет

### Подготовка основания

- Подсыпать слой мелкозернистого песка толщиной 50мм внутрь бассейна по всей площади.
- Разровнять песок при помощи граблей или других приспособлений.
- Пролить песок водой для лучшего уплотнения. Утрамбовать.
- Отсыпать предварительно просеянный песок с внутренней стороны по всему периметру . Подсыпка должна иметь закругленную форму высотой и шириной 200 мм ( см. рис. №1). Тщательно утрамбовать.

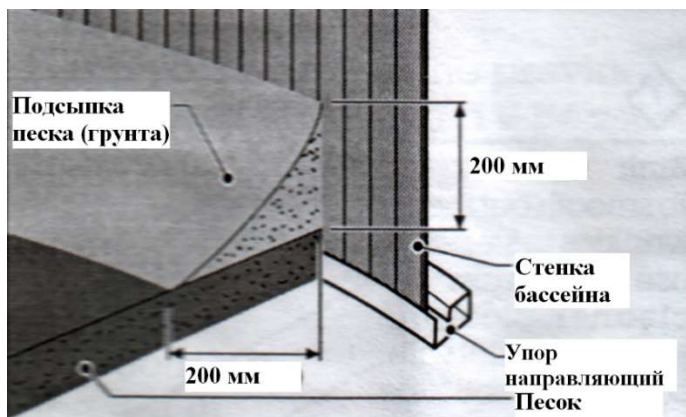


рис.№1

- Уложить подложку ( нетканый материал ) по всей площади дна бассейна с заходом на стенки. Закрепить полотно из нетканного материала при помощи липкой ленты (скотча). См. рис.№2

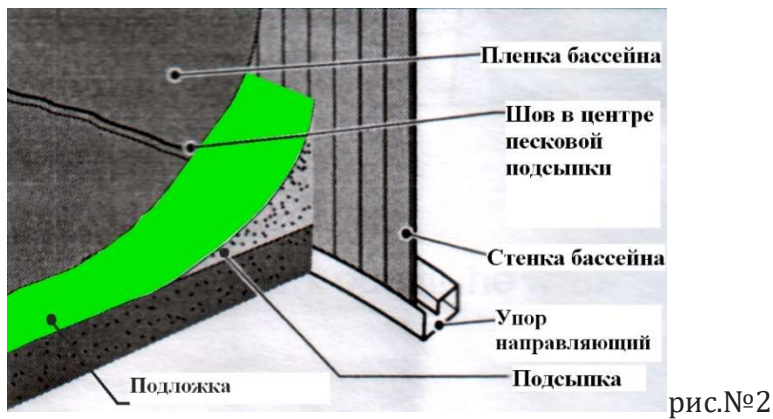


рис.№2

### Установка чашкового пакета

- Разложить пакет внутри бассейна, расправив все складки. При монтаже чашкового пакета овальной формы обратить внимание на соответствие продольной и поперечной оси.
- Навесить лайнер на борт и закрепить его профилем в нескольких местах



- Разгладить все складки на дне бассейна
- Наполнить бассейн водой на 2-3 см
- Пылесосом, вставленным в отверстие форсунки, удалить воздух из-под пленки

### Заполнение бассейна водой

- Залить воду, периодически включая пылесос
- При достижении уровня воды в 5-7 см. убрать пылесос и довести уровень воды до отверстия форсунки
- Туго натягивать пакет не рекомендуется, он должен немного провиснуть. По мере необходимости можно снимать по очереди профили и натягивать пленку
- По окончании выравнивания установить пластиковые профили по всему периметру стенки бассейна

### Установка декоративных деталей и оборудования

- Канцелярским ножом вырезать отверстия для скиммера и форсунки
- Установить скиммер и форсунку. Довести уровень воды до рабочего состояния
- Установить верхние декоративные элементы
- Присоединить шланги (трубы), соединяющие бассейн с фильтровальной установкой